

Thank you for purchasing our Studio Designs, Inc.
Gracias por comprar nuestro mueble Studio Designs, Inc.
Merci d'avoir acheté un meuble Studio Designs, Inc.

PRIMO DRAFTING TABLE

Model #32669 Black Base
Modelo #32669 Base Negro
Modèle #32669 Base Noir



studio  designs
inspiring creativity www.studiodesigns.com

Commerce, CA

Product Support Line:

866.942.0492

Office: 562.942.0492

Rev. 11.20.2012

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT:

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean, soft surface.

If you require any assistance with assembly, parts, or information on other products, please visit our website: www.studiodesigns.com or call or write us.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE:

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia.

Si necesita ayuda con el armado, partes o información sobre otros productos, visite por favor nuestra página en el internet: www.studiodesigns.com o por favor lláme o escribanos.

DIRECTIVES DE MONTAGE - IMPORTANT:

Avant de commencer l'assemblage, déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse.


Si vous avez besoin d'aide concernant l'assemblage ou les pièces, ainsi que des informations sur d'autres produits, n'hésitez pas à nous 'écrire ou nous appeler ou sur Internet: www.studiodesigns.com

Check screws, nuts and bolts periodically (or every 3 months). Tighten if necessary.
Revise los tornillos, tuercas y los pernos periódicamente (o cada 3 meses). Apriéte los si es necesario.
Révissez les vis, écrous et des boulons périodiquement (ou chaque 3 mois). Serrez s'il est nécessaire.



WARNING: DO NOT USE POWER TOOLS
AVISO: NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
ATTENTION: N'UTILISEZ PAS LES MACHINES-OUTILS


ADDITIONAL TOOL REQUIRED:
HERRAMIENTA ADICIONAL NECESARIA:
OUTIL SUPPLÉMENTAIRE REQUIS:

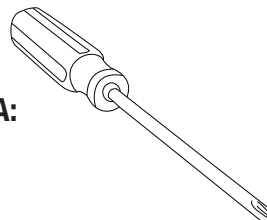

PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
 DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION QUANTITY / CANTIDAD / QUANTITÉ


1. **Leg**
 Pata
 Jambe

2

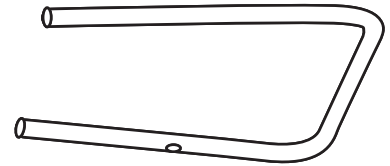


2. **Rear Bar**
 Barra Trasera
 Barre Arrière

1




3. **Allen Bolt - 1/4" X 2-3/16"**
 Perno Allen - 6mm X 55mm
 Boulon Allen - 6mm X 55mm

2




4. **Shure Clamp**
 Abrazadera
 Bride

4

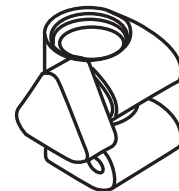


5. **Support Tube**
 Tubo De Apoyo
 Tube D'appui

2

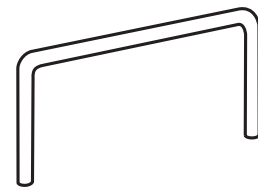

6. **Phillips Screw - 1/2"**
 Tornillo De Cruz - 15mm
 Vis Cruciforme - 15mm

10



7. **Tabletop**
 Mesa
 Table

1



PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

QUANTITY / CANTIDAD / QUANTITÉ


8. U-Bracket
Soporte-U
Support-U

2




9. Floor Leveler
Nivelador De Piso
Niveleur De Plancher

4





10. Pencil Ledge
Borde De Lápiz
Rebord De Crayon

1




11. Allen Wrench
Llave Allen
Clé Allen

1


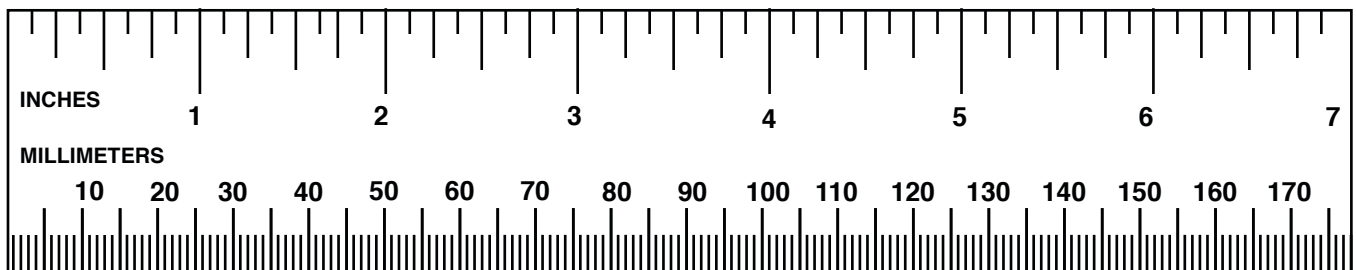
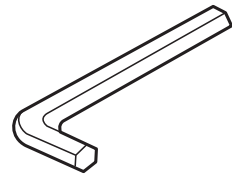


Step 1

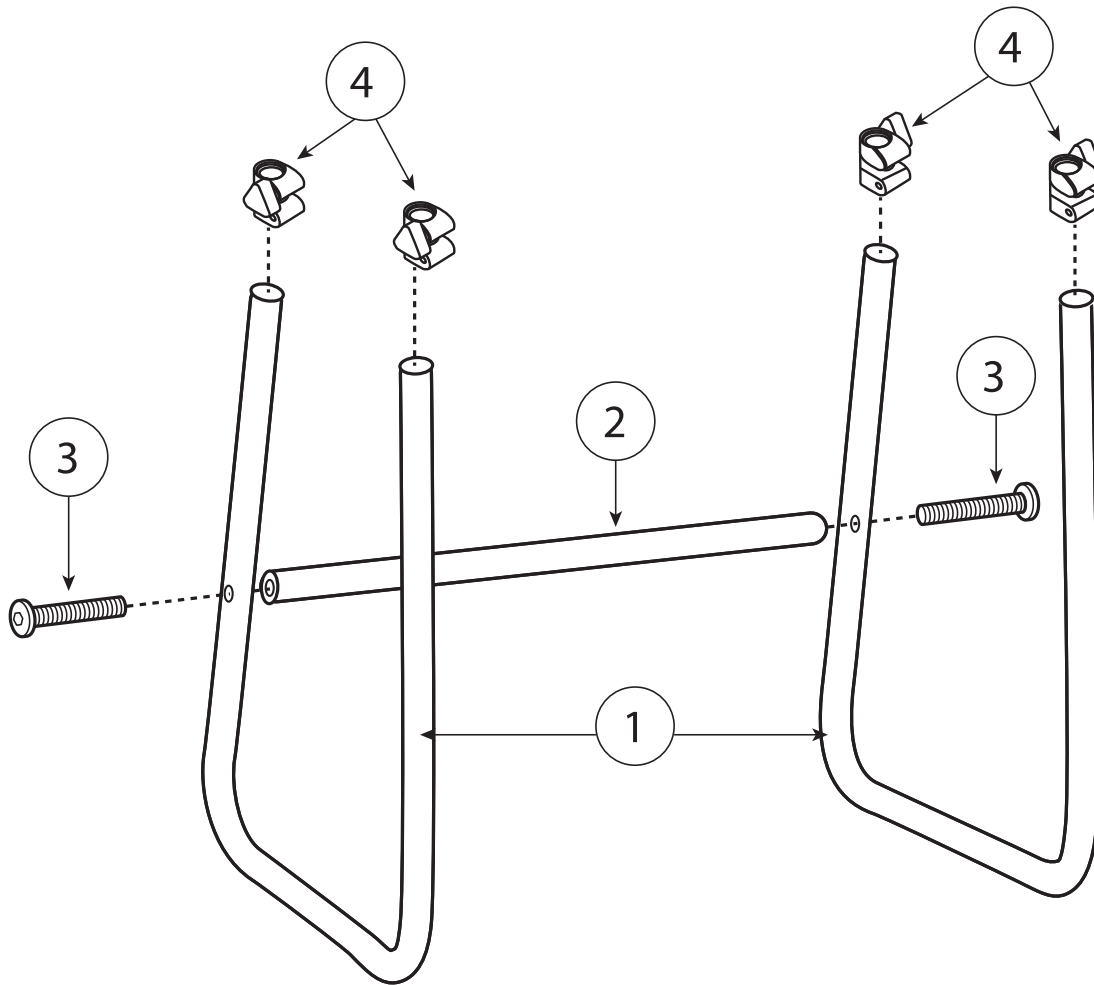


- Attach Rear Bar (2) to Legs (1) using Allen Bolts (3). Make sure Rear Bar is straight and tight.
- Slide Shure Clamps (4) over Legs and tighten bolt (not knob - knobs face out).
- Fije la barra trasera (2) a las patas (1) usando pernos allen (3). Asegúrese de que la barra trasera que está alisado y apretado.
- Deslice abrazaderas (4) sobre patas y apriete tornillo (no la manija - manija da hacia a fuera).
- Attachez le barre arrière (2) aux jambes (1) à l'aide des boulons allen (3). S'assurer le barre arrière qu'il est bien droit et serré.
- Glissez les brides (4) sur des jambes et vissez boulon (pas la molette - les molettes font face à dehors).

Step 2

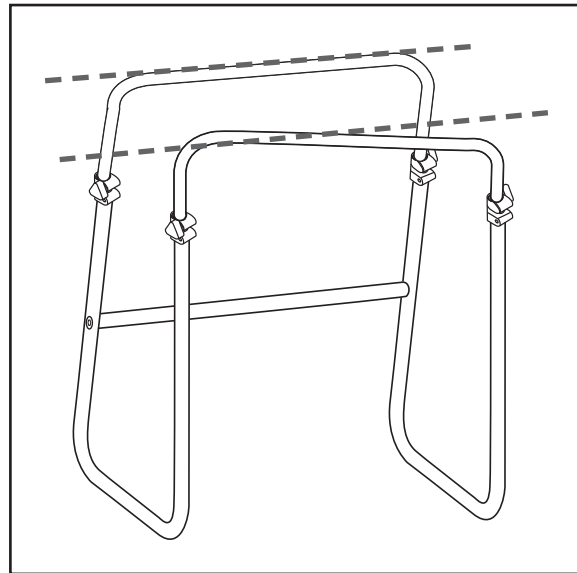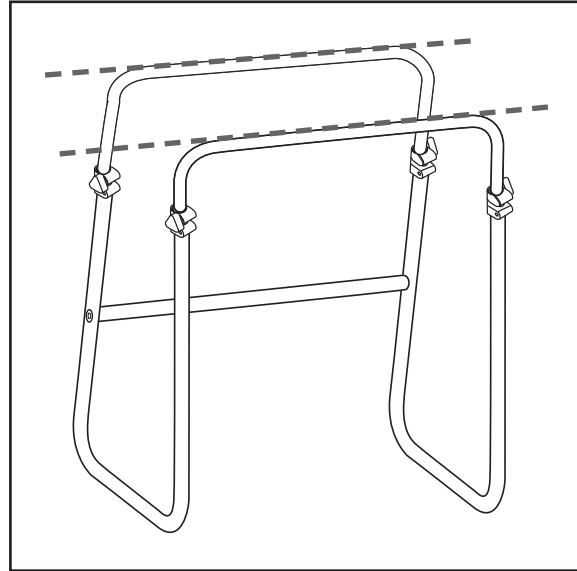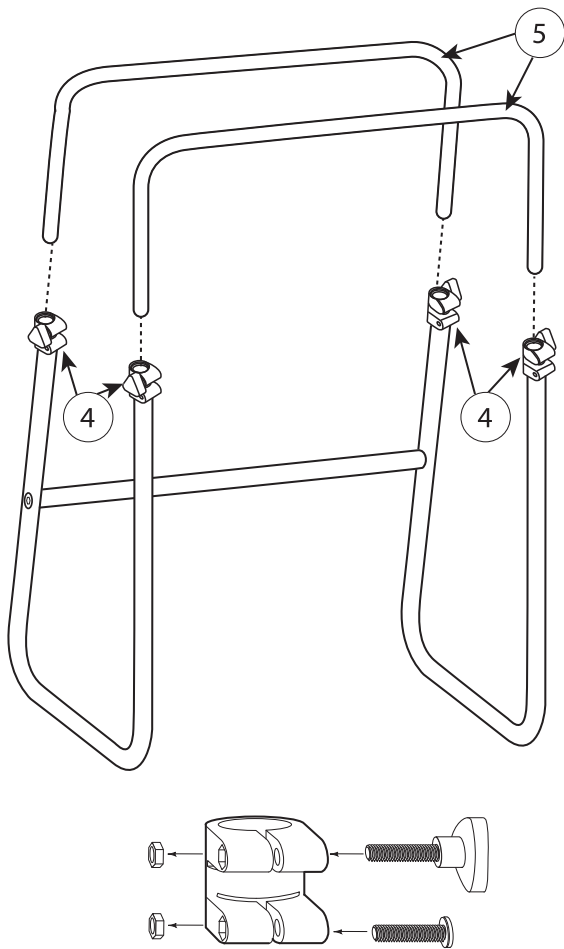

- Loosen knobs and slide Support Tube (5) into Clamp (4) and tighten knob.
(Knob may be unscrewed and placed on the opposite side, if desired)
- **For maximum stability, make sure Support Tubes are level so the Tabletop will sit evenly on them.**
- Afloje manijas y deslice tubo de apoyo (5) adentro de abrazadera (4) y apriete manija.
(manija se puede desatornillar e instalar al lado opuesto, si desea)
- **Para la máxima estabilidad, asegúrese de que tubos de apoyo están al mismo nivel por lo que la mesa puede sentar uniformemente en ellos.**
- Détachez les molettes et glissez le tube d'appui (5) dans la bride (4) et serrez la molette.
(la molette peut être dévissée et placée du côté opposé, si désiré)
- **Pour une stabilité maximale, assurer les tubes de support sont de niveau sorte que le haut peut s'asseoir sur eux.**

Step 3

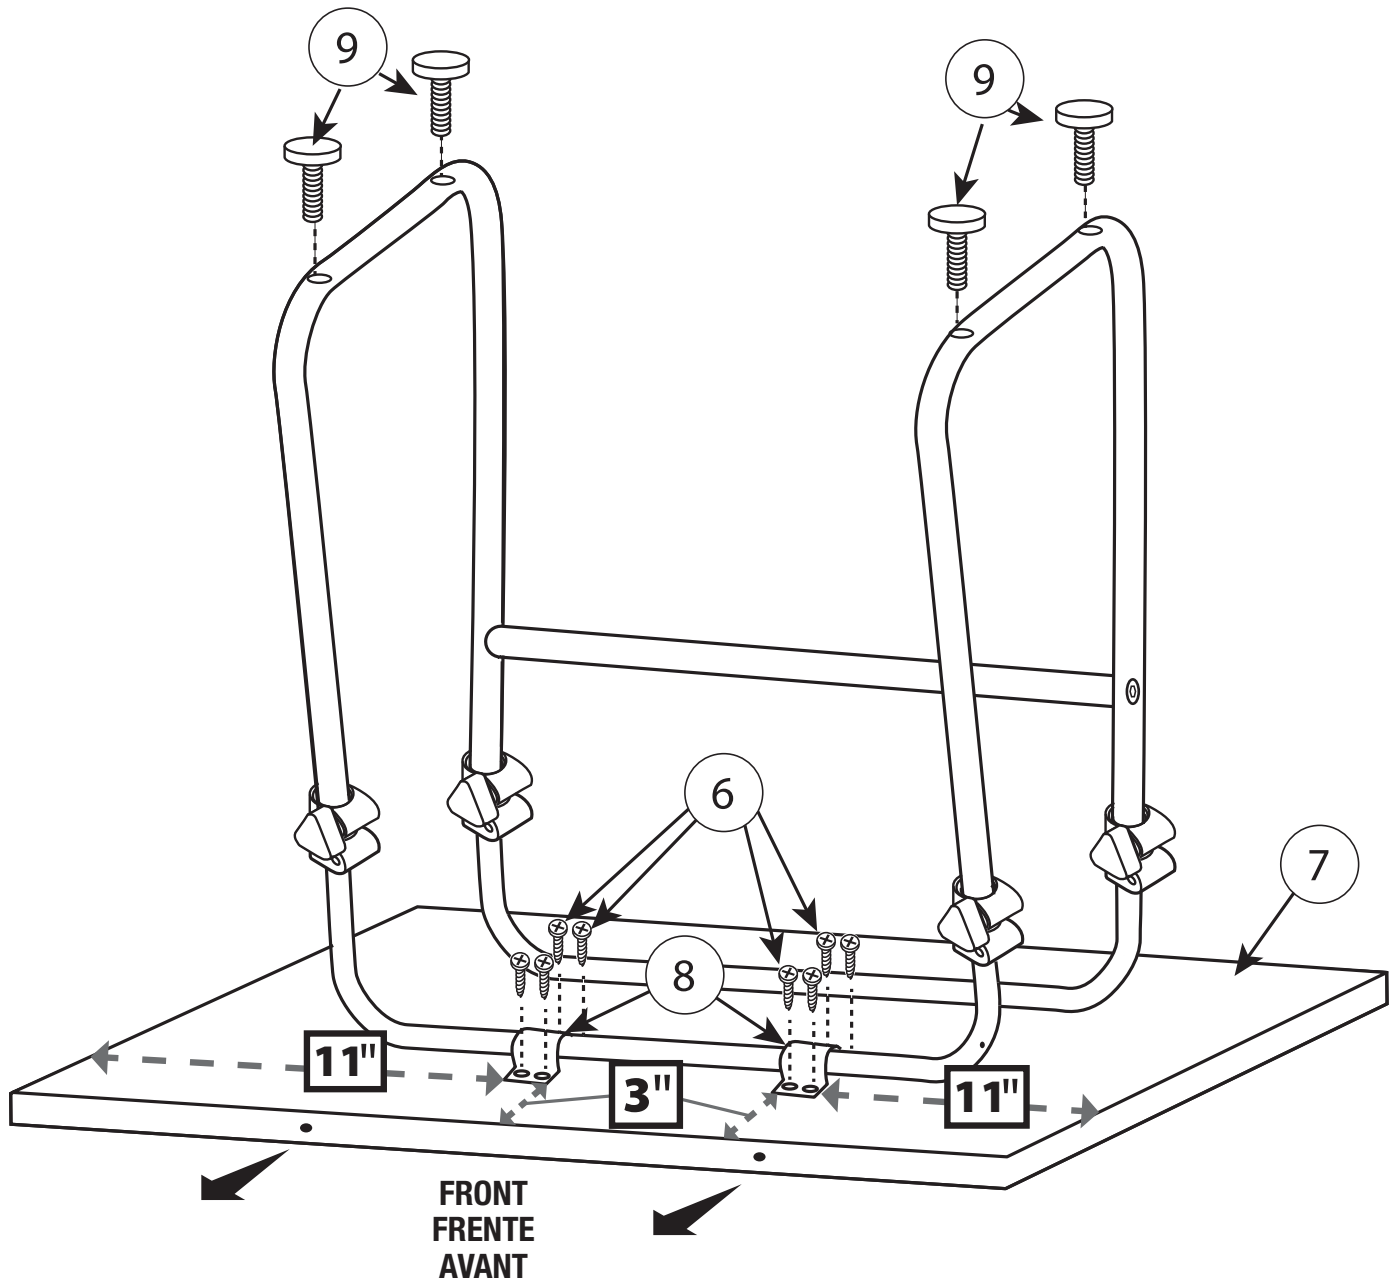


- Lay Tabletop (7) on a smooth, flat surface.
- Attach legs as shown using U-brackets (8) and Phillips Screws (6).
- Screw Floor Levelers (9) into holes in legs.

- Coloque la mesa (7) en una superficie lisa y plana.
- Fije patas como se ilustra usando soportes-u (8) y tornillos de cruz (6).
- Atornille los niveladores de piso (9) en los agujeros en las patas.

- Étendez le table (7) sur une surface douce et plate.
- Attachez les jambes comme illustré l'aide des supports-u (8) et de vis cruciformes (6).
- Vissez les niveleurs de plancher (9) dans des trous dans des jambes.

Step 4

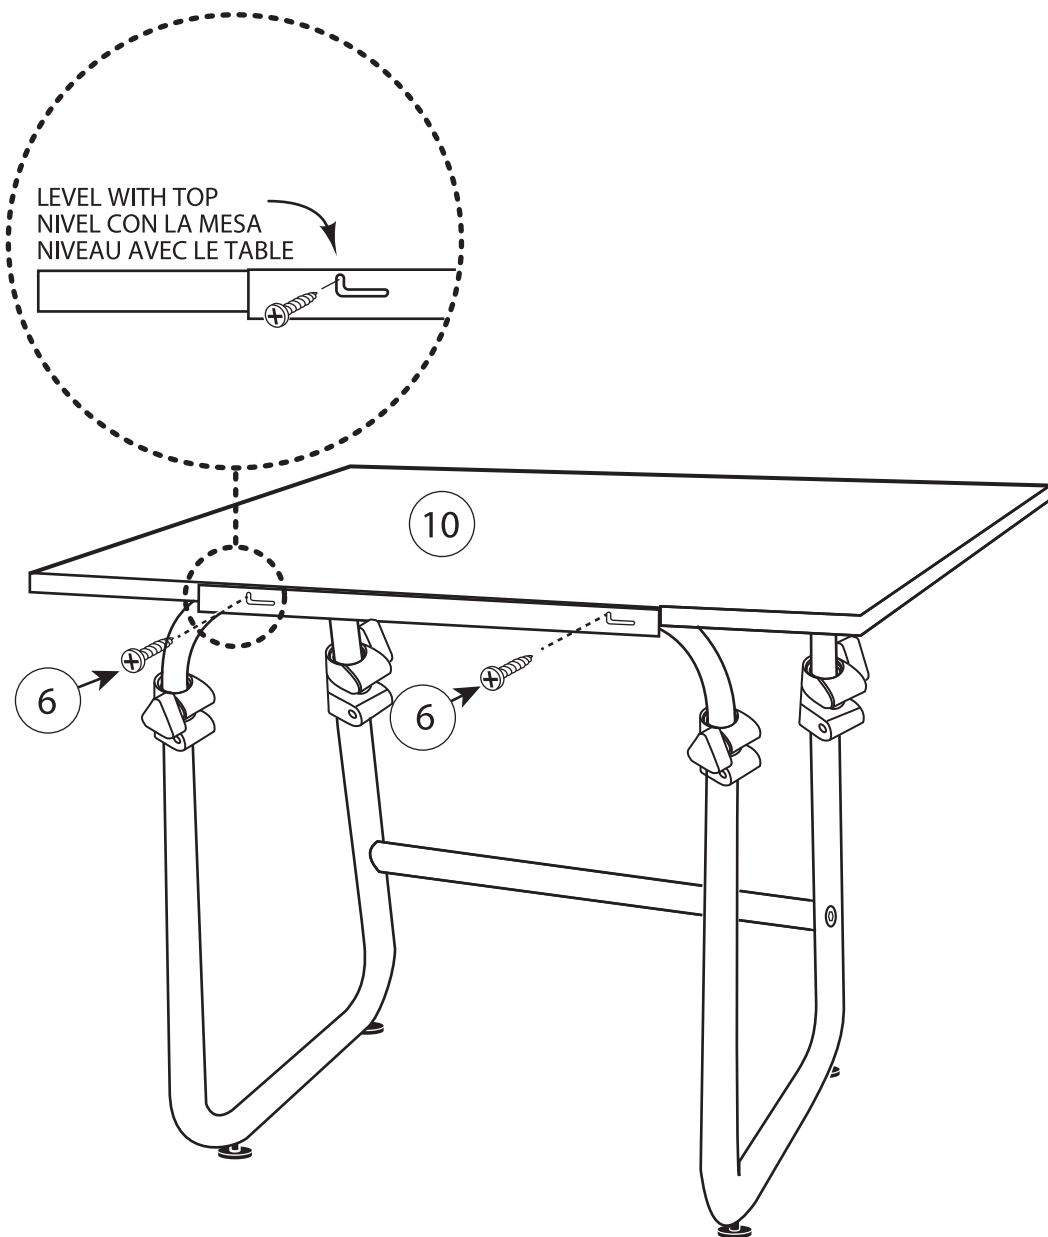

- Place Pencil Ledge (10) on front of tabletop so that top edge is flush with tabletop.
- Attach Pencil Ledge (10) using Phillips Screws (6).
(leave screws slightly loose to allow pencil edge to be raised or lowered)
- Ponga el borde del lápiz (10) al frente de la mesa de modo que el borde superior sea rasante con la mesa.
- Fije el borde de lápiz (10) usando tornillos de cruz (6).
(no apriete los tornillos para facilitar que eleve o baje el borde)
- Placez le bord de crayon (10) sur l'avant de table de sorte que le bord supérieur soit affleurant de table.
- Attachez le bord de crayon (10) à l'aide des vis cruciformes (6).
(ne serrez pas les vis pour permettre au bord de crayon d'être élevé ou abaissé)

LIMITED WARRANTY

Studio Designs (the “Company”) warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal residential use and service conditions, as described herein. The Company will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, the defective product or parts for a period of ten (10) years (or Thirty (30) days on closeouts and discounted products) from the date of purchase and while owned by the original purchaser. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from date of purchase as shown on your original sales receipt. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. The Company’s obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for residential use only. This warranty is original purchaser’s sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributable to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the Company’s installation, maintenance and/or applicable guidelines. The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. The Company will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. The Company will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Telephone Studio Designs at (866) 942-0492 to explain the defect and give your name, address, and telephone number. Please be prepared with the model number of the product, date and place of purchase. If you require any assistance with assembly or parts please visit our website: www.studiodesigns.com.

GARANTÍA LIMITADA

Studio Designs (la “Compañía”) garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos tanto de fabricación como en los materiales utilizados bajo el uso, servicio y condiciones normales residenciales, tal como se describe a continuación. La Compañía reparará o reemplazará, como una opción, sin cargo alguno únicamente al comprador original, el producto o las partes defectuosas por un período de diez (10) años o (treinta (30) días si son productos de saldo y con descuento) desde la fecha de compra y mientras éste siga siendo propiedad del comprador original. Esta garantía será efectiva para el período de tiempo pertinente a partir de la fecha de compra que se muestra en el recibo de venta original. Las partes de reemplazo únicamente podrán ser proporcionadas si éstas se encuentran disponibles. Los artículos que estén discontinuados podrían no estar disponibles. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los productos o las partes como se describe en ésta. Este producto ha sido diseñado para, y con el propósito de que sea para uso residencial únicamente. Esta garantía es el recurso exclusivo respecto a productos defectuosos para el comprador, y esta garantía no se extiende a cualquier otro producto, o los daños a cualquier otro producto, causados por, o atribuibles al abuso o mal uso, productos utilizados para propósitos comerciales o de arrendamiento, modificación en el uso de, o anexos al producto, y productos o partes que no sean usadas, mantenidas en buenas condiciones, o instaladas de acuerdo con las directrices de instalación y mantenimiento de la compañía, y/o otras directrices pertinentes. Conforme a la presente extensión de esta garantía, en vez de cualquier y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía tácita de comercialidad o capacidad para un propósito particular. La Compañía no será responsable de los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos, los cuales podrían variar en cada estado. La Compañía le informará acerca del proceso a seguir para realizar los reclamos de esta garantía. Comuníquese con Studio Designs al (866) 942-04927 para explicar el defecto y proporcione su nombre, dirección y número telefónico. Por favor esté listo para proporcionar la información del número de modelo del producto, la fecha y el lugar de compra. Si necesita ayuda para ensamblar o con las partes, por favor visite nuestro sitio en Internet: www.studiodesigns.com.

GARANTIE LIMITÉE

Studio Designs (la « Compagnie ») garantit à l’acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication et matériel s’il est utilisé à la maison et dans des conditions d’exploitation normales, tel que décrit à la présente. La Compagnie réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais pour l’acheteur original seulement, le produit défectueux ou les pièces défectueuses pour une période de dix (10) ans (ou trente (30) jours sur des produits liquidés ou offerts à prix réduits), à compter de la date d’achat et pendant que l’acheteur original est propriétaire du produit. Cette garantie sera en vigueur pour la période de temps applicable à compter de la date d’achat, comme l’illustre le reçu de vente original. Les pièces de rechange ne pourront être fournies uniquement si elles sont disponibles. Les articles hors de production ne seront peut-être pas disponibles. En vertu de cette garantie, l’obligation de la Compagnie se limite à réparer ou à remplacer les produits ou les pièces, comme le stipulent les présentes. Ce produit a été conçu pour un usage résidentiel et a pour but d’être utilisé uniquement ainsi. Cette garantie est le seul recours de l’acheteur original lorsque le produit est défectueux, et cette garantie ne s’applique pas à tout produit ou dommages à tout produit, causés par ou attribuables à un usage abusif ou à un mésusage ou si les produits sont utilisés à des fins commerciales ou de location, si l’utilisation du produit est modifiée ou si les accessoires et les produits ou pièces du produit ne sont pas utilisés, entretenus ou installés conformément aux directives d’installation, d’entretien et/ou applicables. La garantie fournie à la présente remplace toutes autres garanties expresse ou implicite, y compris sans toutefois s’y limiter toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier. La Compagnie n’est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, imprévus ou consécutifs. Certains états ou provinces interdisent l’exclusion ou la restriction des dommages imprévus ou consécutifs; ainsi, les limites ci-dessus ou les exclusions ne s’appliquent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pourriez avoir d’autres droits qui peuvent varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre. La Compagnie vous indiquera comment présenter des réclamations de garantie. Communiquez avec Studio Designs al (866) 942-0492 pour expliquer la défectuosité, et donnez vos nom, adresse et numéro de téléphone. N’oubliez pas de donner le numéro de modèle du produit, la date et le lieu d’achat. Si vous avez besoin d’aide pour assembler le produit ou obtenir des pièces, consultez notre site web à l’adresse www.studiodesigns.com.